

14-Language Speaking Global Translator

Manual del usuario

Acuerdo de Licencia (solamente para los E.E.U.U.)

LEA ESTE ACUERDO DE LICENCIA ANTES DE UTILIZAR LA REFERENCIA ELECTRÓNICA. EL USO DE LA REFERENCIA ELECTRÓNICA SUPONE EL ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTÓS TÉRMINOS, DEVUELVA EL PAQUETE CON EL TÍQUET DE COMPRA A SU PROVEEDOR Y SE LE REEMBOLSARÁ EL PRECIO TOTAL DE COMPRA. REFERENCIA ELECTRÓNICA hace referencia al producto software y documentación que se encuentra en este paquete y FRANKLIN hace referencia a Franklin Electronic Publishers. Inc.

Licencia de uso limitado

Todos los derechos de la REFERENCIA ELECTRÓNICA son propiedad de FRANKLIN. Al comprar este producto, FRANKLIN le cede una licencia personal no exclusiva para el uso de esta LICENCIA ELECTRÓNICA. No haga copias de la REFERENCIA ELECTRÓNICA de la información almacenada en el momento de la compra, tanto en formato electrónico como impreso. La copia supone una violación de las leyes de derecho de autor aplicables. No modifique, adapte, desensamble, descompile, traduzca, cree obras derivadas de, o de cualquier modo haga una ingeniería reversa de la REFERENCIA ELECTRÓNICA. No exporte o reexporte, directa o indirectamente, la REFERENCIA ELECTRÓNICA in el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales apropiadas. La REFERENCIA ELECTRÓNICA Contiene información confidencial de Franklin que usted se compromete a proteger de cualquier divulgación ilegal. Esta licencia es efectiva hasta que Franklin la cese. Esta licencia cesa inmediatamente sin previo aviso de FRANKLIN si usted no cumple alguna de las disposiciones de la licencia.

Lea los siguientes avisos y precauciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo. **Nota**: Si el dispositivo va a ser utilizado por niños, deberá leérseles este manual del usuario y el uso del dispositivo debe ser monitorizado. En caso contrario, podría provocar accidentes.

Contenido

Contenido 2	Usando la contraseña 24
ntroducción3	Temporizador25
Precauciones de la batería 4	Cronómetro26
Mantenimiento del producto 5	Usando el reloj 27
Remplazando las baterias 6	Calculadora 28
Reseteando su producto 7	Usando el
Entendiendo su dispositivo 8	Convertidor Métrico 29
Usando las características	Usando el
especiales 9	Convertidor de moneda 30
Guía de Teclas10	Jugando los Juegos 31
Comenzar 12	Usando
Cambiando los	Diccionarios Personales 34
diomas de Origen y Destino 13	Conectando Su Dispositivo 36
Cambiando los Ajustes 14	Copiando Archivos a
Traduciendo palabras 15	Su Dispositivo37
Encontrando	Especificaciones40
etras en palabras17	Reciclaje y eliminación 40
Otros métodos de entrada 17	Notificación de la FCC
Traducir frases19	(solamente para los E.E.U.U.) 41
Usando el diccionario 19	Exención de garantías 42
Usando Agenda,	Garantía limitada (UE y Suiza)42
Horario y Memo21	Garantía limitada (fuera de
	USA, la UE y Suiza) 42

Introducción

¡Gracias por comprar el 14-Language Speaking Global Translator! Con su traductor, usted puede:

- traducir a y desde 14 idiomas, incluyendo: Árabe, Chino, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, y Turco;
- · buscar traducciones de miles de palabras;
- encontrar traducciones de cientos de frases conversacionales;
- escuchar pronunciaciones grabadas de palabras y frases en cada idioma;
- cambiar fácilmente entre idiomas origen y destino;
- introducir letras en Ruso, Coreano y Árabe;
- buscar definiciones de palabras en inglés usando el Merriam-Webster's Paperback Dictionary;
- guardar sus propias palabras y definiciones en el Diccionario de Usuario;
- conectar su dispositivo a una PC para almacenar y editar su Diccionario de Usuario;
- use la luz de fondo y ajuste del tamaño de fuente de traducción para una vista más clara;
- · realizar aritmética básica usando la calculadora incorporada;
- conviertir medidas y tipos de cambio usando el convertidor métrico y de divisas;
- · tener la hora con el reloj local y mundial.

Precauciones de la batería

Este producto es alimentado por dos pilas AAA.

- Las pilas no recargables no se pueden recargar. Nunca recargue las pilas que vienen con el aparato.
- Quite las pilas del aparato antes de recargarlas.
- Las pilas recargables sólo se pueden recargar bajo la supervisión de un adulto.
- · No mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
- Se recomienda utilizar sólo pilas con el mismo tipo equivalente.
- Evite provocar corto circuitos en los terminales de suministro.
- No exponga las pilas a fuentes de calor y no intente desmontarlas.
 Siga las instrucciones de uso del fabricante de las pilas.
- Nunca deje puestas las pilas gastadas.
- Para evitar daños provocados por la filtración del fluido de las pilas, cambie la pila o pilas cada dos años, independientemente del número de veces que se haya utilizado el aparato.
 - Si el líquido de las pilas se filtra, el aparato podría estropearse. Limpie el compartimento de las pilas inmediatamente y evite el contacto del líquido con la piel.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si se tragasen las pilas, consulte inmediatamente con un médico.

Mantenimiento del producto

Este aparato está diseñado para ser ligero, compacto y duradero. Sin embargo, se trata de un aparato electrónico y debe tratarse con cuidado. El aparato puede dañarse si se aplica una presión innecesaria o se golpea contra otros objetos.


Para evitar daños en el aparato siga las siguientes instrucciones:

- Mantenga la tapa cerrada cuando no lo esté usando. Esto protegerá la pantalla contra rotura, rayaduras o daños de cualquier tipo.
- Evite que el aparato sufra caídas, sea aplastado, doblado o se aplique una fuerza excesiva sobre él.
- Evite exponer el aparato a humedad, calor extremo o prolongado, frío u otras condiciones adversas. Evite guardarlo en lugares húmedos Este aparato no es impermeable.
- Limpie el aparato con un paño humedecido con un limpia cristales suave. No aplicar líquidos directamente sobre el aparato.
- Si el cristal de la pantalla se rompiese, deseche el producto y evite el contacto con la piel y lávese las manos inmediatamente.
- Mantenga los protectores y las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños para evitar el riesgo de asfixia.

Remplazando las baterias

Su producto usa dos baterias AAA. Cuando la energía de la batería es baja, aparecerá una alerta en la pantalla. Siga estas sencillas instrucciones para instalarlas o remplazarlas. Por favor tenga las nuevas baterías a la mano antes de remover las viejas.

- 1. Apague y voltee su producto.
- Abra la cobertura de la batería en la parte posterior de su unidad empujando en la dirección de la flecha.
- 3. Remueva las baterias viejas.
- Instale las baterías siguiendo las marcas +/- en el compartimiento de las baterías.



Importante: Asegúrese de que las baterías son instaladas correctamente. La polaridad equivocada puede dañar la unidad.

5. Remplace la cubierta de las baterías.


Importante: Si las baterías se han descargado completamente o si usted se lleva más de unos segundos en cambiar la baterías, cualquier información que fue introducida en los libros integrados puede ser borrada. Usted deberá mantener siempre copias escritas de su infomación más importante.

Reseteando su producto

Si el teclado deja de responder, o si la pantalla funciona erráticamente, lleve a cabo un reset de sistema siguiendo los pasos de abajo.


 Use un clip para presionar el botón reset en su unidad suavemente.

El botón reset esta empotrado en un agujero del tamaño de un alfiler en el frente de su dispositivo.

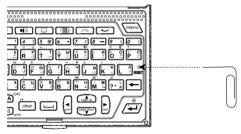

ilmportante!: Presionar el botón reset con más que la presión ligera puede desactivar su producto permanentemente. Además, resetear el producto borra la configuración.

Entendiendo su dispositivo

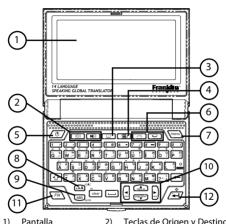

1)


- Teclas de Origen y Destino 2) Tecla de Traductor
- 3) Tecla de Diccionario 4) 5) Tecla de Encendido
 - 6) Teclas de Idioma Origen y Destino
- 7) Tecla de Menu 8)
 - Tecla de tipo de Fuente/Volumen
- Tecla de Acento/Símbolo 10) Teclas de Navegación 9)

11) Tecla de Función

- 12) Tecla de Enter/Luz de fondo

Usando las características especiales

Su unidad está equipada con algunas características especiales:

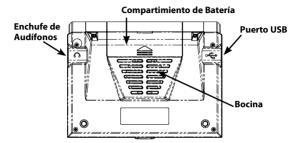

Conector de audífono: El auricular para el que el conector esta diseñado es 3.5 mm, 35 ohm de impedancia para audífonos estéreo. **Precaución**: Los audífonos monofónicos no funcionarán en esta unidad.

Puerto USB: Ubicado sobre la parte superior del dispositivo, el puerto USB está diseñado para una conexión mini- USB compatible con 1.1. Conecte el conector mini-USB de un cable USB en este puerto y el conector USB de tamaño estándar en su PC para conectar su dispositivo a su equipo.

Compartimiento de batería: El compartimiento de batería está ubicado en la parte de atrás la unidad. Usa dos baterias AAA.

Bocina: La bocina está ubicada en la parte de atrás la unidad, debajo del compartimiento de batería.

Guía de Teclas

Guía de Teclas

Teclas de función

- Encienda o apaque su (l) dispositivo.
- Pronuncia la palabra del a(b)) idioma de origen.
- Pronuncia la palabra del **11**0) idioma de destino.
- Vaya a la pantalla de búsqueda de palabra del diccionario
- Vaya a la pantalla de (E) búsqueda de palabra del traductor
- Cambie el idioma de origen (el idioma que usted va conoce).
 - Cambie el idioma de destino (el idioma que usted desea encontrar)
- menu Vava al menu principal. 企 Cambie las teclas de mavúsculas v otros

letras para escibir letras caracteres especiales.

Regresa o borra la letra.

Teclee un signo de interrogación para remplazar una letra en una palabra.

Cambie para teclear FN caracteres especiales v efectuar funciones adicionales

Mientras en el texto. AAA cicla por los tamaños de tipo disponibles.

äâß Después de una letra, presione para ciclar por los acentos disponibles repetidamente.

Se limpia desde la parte clear superior de la función actual

Teclee un espacio.

Introduce una palabra o selecciona un artículo

Guía de Teclas

Teclas de Combinación*



Se desplaza arriba o abajo una pantalla a la vez.



En una serie de entradas, muestra la entrada previa o la próxima entrada.



En el menu, va al primero o último artículos del menu. En una entrada, va al principio o al final de la entrada



Teclea el carácter especial indicado en la tecla de número.



Exhibe un menu de opciones, si esta disponible.



En el organizador, muestra un menu de los caracteres especiales:!@ #\$%^&*()-/\;:'",. ? = i ¿[]

Guía de Teclas



En una pantalla de entrada de palabra, escribe un asterisco (*) para esperar por cualquier serie de letras desconocidas o caracteres en una palabra.



Enciende o apaga la luz de fondo.



Muestra la barra de volumen. Presione ▶ o ◀ para ajustarlo.

Teclas de dirección



Sube (▲), baja (▼), izquierda (◀),o derecha

Teclas de calculadora

1–0 A(√x) Teclear números.
Calcula una raíz cuadrada.

S(x²) Sube al cuadrado un número.

D(1/x)

Calcula un recíproco.
Calcula un porcentaie.

F(%) G(+)

Añade un valor a otro.

^{*}Sujete la primera tecla mientras presiona la segunda.

Guía de Teclas

Comenzar

H(-)	Resta una valor de otro.
J(x)	Multiplica dos valores.
K(÷)	Divide un valor entre otro.
L(.)	Inserta un punto decimal.
C(+/-)	Cambia el signo del número en la pantalla a negativo o a positivo.
V(M+)	Añade el valor actualmente exhibido al número guardado en la memoria.
В(м-)	Resta el valor actualmente mostrado del número almacenado

en la memoria.

Recuerda el número

Limpia el número

almacenado en la

quardado en la memoria.

La primera vez que usted usa este traductor (o como seguimiento al reset del producto), se le solicitará fiiar el idioma de los mensaies usados para los mensajes en pantalla y los elementos del menú. Presione la tecla para el idioma que usted desea:

A = Arábico H = Japonés R=Chino I=Coreano C=Holandés J=Polaco **D**=Inalés K = Portugués

E=Francés L=Ruso F = Alemán M = Español G=Italiano N = Turco

Nota: Usted puede cambiar el idioma del mensaje en cualquier momento en el menú de Configuración.

√ Siga las flechas

Las flechas destellantes a la derecha de la pantalla muestran qué cursores puede presionar para moverse en los menúes o ver más texto

memoria 2 · 1 (AC) Borra la calculadora.

clear (CE) Borra el valor actual pero

mantiene la operación. 🖅 (=) Lleva a cabo una

N(MR)

M(MC)

operación.

Cambiando los Idiomas de Origen y Destino

El idioma fuente es el idioma en el que usted introduce una palabra en la pantalla de entrada del traductor. El idioma destino es el idioma en el que usted desea ver la traducción.

El origen inicial y el idioma destino son asignados cuando usted selecciona un idioma de mensaje. El idioma de origen es el mismo que el idioma de mensaje. Si usted selecciona *Arábico* Idioma de mensaje, la idioma destino es *Chino*. Si usted selecciona cualquier otro idioma de mensaje, el dioma destino es *Arábico*.

Para cambiar el idioma origen y destino, haga lo siguiente.

- Presione ____.

 La lista de idiomas de origen es mostrada.
- 2. Presione ▲ o ▼ para resaltar uno que usted desea y luego presione / ← /.
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar un idioma de destino. Presione / ← /.

Cambiando los Ajustes

En cualquier momento, usted puede configurar ajustes para su dispositivo usando los pasos básicos de abajo:

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Configuración y entonces presione ✓ ← ✓.
- 3. Presione ▼ o ▲ para moverse
 al ajuste que usted desea.

Apagado Determina cuánto tiempo su producto se mantiene encendido si no se presiona ninguna tecla.

Contraste determina qué tan oscura o clara es la pantalla.

Tamaño del tipo de letra determina el tamaño del tipo de pantalla. Idioma de mensaje Determina el idioma usado para los mensajes en pantalla y a otros mensajes en su dispositivo.

Configuración de tiempo Permite que usted configure el reloj.

 Presione ➤ o ◀ para configurar el ajuste seleccionado.
 Nota: Sus cambios son quardados

Nota: Sus cambios son guardados automáticamente.

Cambiando los Ajustes

Para Configuración de hora un menú es mostrado enlistando las opciones disponibles. Fije la hora y fecha como se describe abajo. Presione

✓ Ajustando la Hora y la Fecha

Cuando usted presione ► cuando ► esta en *Configuración de hora* el menú de configuración de Hora es exhibido.

 Presione ▼ o ▲ para mover
 al ajuste que usted desea.

Usted puede ajustar la fecha, la hora, ciudad local, ciudad del mundo, cambio de horario de verano local y mundial (DST), y formato de hora.

Cambiando los ajustes

Permite ▶ que usted ajuste la configuración seleccionada.

Los ajustes de Ciudad local y Ciudad mundial muestran una lista de ciudades. Presione ▲ o ▼ para resaltar la ciudad que usted desea. Usted también puede presionar una letra para ir a esa parte de la lista directamente. Presione / ᆃ → cuando termine.

Para los ajustes de DST y
Formato de hora, el presionar

▶ alterna el ajuste entre sus opciones respectivas.

3. Presione ← cuando termine.

Traduciendo palabras

Use su dispositivo para traducir las palabras de un idioma origen a un idioma destino. Recuerde, usted puede cambiar los idiomas de origen y destino en cualquier momento usando y , respectivamente.

- 1. Presione (para ir a la pantalla del traductor de búsqueda de palabra.
- 2. Teclee una palabra para buscar.

Cuando usted teclea letras, la primera palabra en la lista que se ajusta a las letras que usted teclea se mueve a la parte superior de la lista. Usted pudiera no tener que teclear la palabra entera para encontrar una que usted quiere.

Usted puede teclear acentos, diéresis, marcas diacriticas, y letras mayúsculas, pero no son requeridas para encontrar coincidencias.

Para teclear acentos, diéresis y marcas diacriticas, teclee una letra

Traduciendo palabras

primero y entonces presione aas repetidamente. Para teclear una mayúscula, presione 1 luego la tecla de la letra.

Sostenga y luego presione **2**, **3** o**6** para teclear. ' o -, respectivamente.

Presione para borrar una

letra.

3. Cuando la palabra que usted

cuando la palabra que ustec quiere está en la pantalla, presione ▼ hasta que la palabra que usted quiere es seleccionada.

O usted puede continuar escribriendo las letras hasta que la palabra esté completa y la palabra correcta en la lista es resaltada automáticamente.

4. Presione /←/.

El mensaje "Encontrado. n" resalta intermitentemente en la pantalla seguida por la lista de palabras y/o frases. n es el número total de coincidencias.

Traduciendo palabras

- Presione ▼ o ▲ para resaltar la entrada que usted quiere, si es necesario.
- 6. Entonces presione 🔟 para ver la traducción.

Presione (1) para escuchar la entrada pronunciada en los idiomas origen o destino, respectivamente.

7. Presione ▼, si necesario, para leer la entrada.

Sostenga **FN**y presione **▶** o **◄** para ir a la entrada próxima o previa, si esta disponible.

- Presione CLEAR cuando termine.
- ✓ Palabras mal escritas

Si usted introduce una palabra mal escrita, una lista de las rectificaciones aparecen.
Presione▼ o ▲ para resaltar la palabra que usted quiere y luego presione (←) para ver su entrada.

Encontrando letras en palabras

Si usted no esta seguro de cómo deletrear una palabra, teclee un signo de interrogación (?) en lugar de cada letra desconocida. Para encontrar prefijos, sufijos, y otro partes de las palabras, teclee un asterisco (*) en una palabra. Cada asterisco significa una serie de letras. Nota: Si usted teclea un asterisco al principio de una palabra, podría tardar un rato en encontrar las palabras que coinciden.

- Vaya al traductor o la pantalla de entrada de palabra de diccionario.
- 3. Presione ✓←✓.
- Presione ▼ para cambiar el resaltado a la palabra que usted desea y presione ← para ver su entrada.
- Presione CLEAR cuando termine.

Presione **MENU** para ir al menú principal.

Otros métodos de entrada

Cuando usted introduce una palabra en el idioma origen Arábico, Chino, Japonés, Koreano, o Ruso, hay algunas diferencias de los idiomas basados en alfabetos Romances

- Para Arábico, teclee caracteres de acuerdo con cómo son mostrados en su dispositivo.
 Nota: Loss caracteres Arábicos son demostrados en la parte derecha inferior de las teclas.
 Porque el alfabeto Arábico contiene más caracteres que un alfabeto Romance, algunas teclas contienen dos caracteres Arábicos. Para introducir una de estas letras, presione la tecla de letra y luego presione (BABS).
- Para Chino, teclee letras Romanas para buscar las palabras. Su lista de los resultados también es mostrada usando letras Romanas. Es solo cuando usted selecciona una entrada para ver puede ver la

Otros métodos de entrada

- palabra escrita en Chino. **Nota**: Para mejores resultados, teclee la palabra entera en la pantalla de entrada. No trate de encontrar palabras introduciendolas caracter por caracter.
- Para Japonés, teclee letras Romanas. Cuando usted teclea letras, los carácteres Japoneses que se ajustan al lo que usted teclea serán mostrados en la pantalla de entrada. Nota: Entrar en la calidad de vocal larga, sostenga y presione
 6.
- Para Coreano, teclee caracteres de acuerdo con cómo son demostrados sobre su dispositivo. Nota: Los caracteres Coreanos son mostrados en la parte derecha superior de las teclas. Porque el

Otros métodos de entrada

- alfabeto Coreano contiene más caracteres que un alfabeto Romano, algunas teclas contienen dos caracteres Koreanos. Para poner una de estas letras, presionar la tecla de letra y luego presione (AAG) para seleccionarla.
- Para **Ruso**, teclee letras de acuerdo con el teclado de su dispositivo. **Nota**: Los caracteres Rusos son mostrados en la parte derecha superior de las teclas. Porque el alfabeto Cirílico contiene más caracteres que un alfabeto Romano, algunas teclas contienen dos caracteres Cirílicos. Para poner en una de estas letras, presionar la tecla de letra y luego (abb.).

Traducir frases

Las frases comunes en este producto siempre estan en una lista en el idioma origen actual. Siga estos pasos para traducir una frase del idioma origen al idioma destino:

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Frases de viaje y entonces presione √ ← J.
- 3. Presione ▼ o ▲ para seleccionar una categoría y presione .

 Nota: Usted también puede empezar a teclear una palabra para buscar frases que contienen esa palabra. Teclee la palabra que usted quiere y luego presione .
- 4. Preione ▼ o ▲ para seleccionar la frase que usted desea traducir.
- 5. Presione Appara ver la traducción.
- 6. Presione ▼, si es necesario, para leer la entrada.

Sostenga **FN** y entonces presione **▶** o **◄** para ir a la entrada proxima o previa, si esta disponible.

Presione CLEAR cuando termine.

Usando el diccionario

Usted puede buscar definiciones de palabras en Inglés usando *Merriam-Webster's Paperback Dictionary*.

- 1. Presione MENU.
- 2. Presione ▼ para resaltar The MW English Dictionary y entonces presione ← ...
 - O usted puede presionar
- Teclee una palabra (por ej., conmovedor).

Cuando usted teclea letras, la primera palabra en la lista que se ajusta a las letras que usted teclea se traslada a la parte superior de la lista. Usted no tiene que teclear la palabra entera para encontrar la que usted quiere.

Usted puede teclear acentos, diéresis, marcas diacriticas, y mayúsculas, pero no se exige para encontrar coincidencias

Para teclear acentos, diéresis, marcas diacriticas, teclee una letra primero y luego presione (abas) repetidamente. Para teclear una mayúscula, presione (1) y luego la tecla de letra.

Usando el diccionario

Sostenga ① y entonces presione **2**, **3** o **6** para teclear . ' o -, respectivamente.

-, respectivamente.

Presione — para borrar una letra.

 Cuando la palabra que usted quiere está sobre la pantalla, presione ▼ hata que la palabra que usted desea sea resaltada.

O usted puede continuar escribiendo hasta que la palabra esté completa y la palabra correspondiente en la lista es resaltada automáticamente.

- 4. Presione /←/.
- Presione ▼, si es necesario, para leer la entrada.
- 6. Presione CLEAR cuando termine.

✓ Ver las entradas múltiples

Si una búsqueda encuentra más que una correspondencia a la entrada usted puede moverse entre las combinaciones de un

Usando el diccionario

lado a otro fácilmente. Sostenga FN y presione o para ir a la próxima entrada ◀ o ▶ la previa, si disponible.

✓ Palabras mal escritas

Si usted introduce una palabra mal escrita, una lista de correcciones aparece. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la palabra que usted desea y entonces presione ✓ → para ver su entrada. Para ir a la lista de correcciones, presione ✓ →

✓ Entendiendo las entradas de diccionario

Las anotaciones podrían constar de entradas, información de pronunciación, las partes de la oración, otras formas, y las definiciones. Después de la definición, usted podría ver una lista de ejemplos de uso.

Usando Agenda, Horario y Memo

Añadiendo entradas

- 1. Presione MENU.
- 2. Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ ↓ ✓ ✓.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Agenda, Horario o Memo y entonces presione /←/.
- 4. Sostenga FN y presione N..
- Introduzca la inforamción apropiada en los campos disponibles.

Ppresione ▼ o ← para avanzar al próximo campo. Presione ▲ para regresar a un campo previo.

Para borrar una letra, presione

Para teclear acentos, teclee una letra (por ej., e) y luego presione $^{\text{ABB}}$ repetidamente hasta que el acento que usted quiere aparece (por ej., \acute{e}). Para teclear una mayúscula, sostenga y presione una tecla de letra

Para teclear un número, presione una tecla de número. Para introducir un carácter especial (si lo permite), sostenga () y teclee una tecla de número.

Usted puede sostener también FN y entonces presionar (add) para ver los caracteres especiales. Use las teclas de dirección para seleccionar una y presione (4)

En horario o registros de memo, presione ▶ cuando necesite abrir un menú emergente. En los registros de horario, esto incluye seleccionar el tipo del evento, la hora del evento y activar o no una alarma. En memos, esto incluye seleccionar una fecha. Use los botones de navegación para

Usando Agenda, Horario y Memo

selectionar sus ajustes y luego presione $\sqrt{\leftarrow}$.

Usted puede cambiar el idioma de entrada mientras ingresa, si lo necesita. Sostenga FN y presione MENU. Entonces presione para ▼ resaltar Idioma de entraday entonces presione /——).

 Cuando lo haga sostenga FN y presione S para guardar la entrada.

Usted también puede retirarse sin guardar la entrada.
Sostenga FN y presione MENU.
Presione ▼ para resaltar *Cerrar*, si es necesario, y entonces presione ← . Se le solicita que confirme la salida. *Si* es resaltado. Presione ← para salir sin guardar. Presione ▶ para resaltar *No* y entonces presione ← . para cancelar la salida.

Viendo entradas

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione /←/.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Agenda, Horario o Memo y entonces presione /←/.
- Presione ▲ or ▼ para resaltar una entrada y entonces presione /←/.
- Presione ▲ or ▼ para desplazarse a través de los campos disponibles.

Si un campo contiene demasiada información que quepa en la pantalla, se visualizará en una caja de menú emergente mientras ese campo sea seleccionado.

Sostenga **FN** y presione **E**para editar la entrada. Sostenga **FN** y presione **D** para borrar la entrada.

Presione — para salir.

Usando la Agenda, Horario y Memo

Editando entradas

- 1. Presione MENU.
- 2. Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione / ↓ .
- Presione ▼ o ▲ para resaltarAgenda, Horario o Memo y entonces presione ✓ → √.
- Presione ▲ o ▼ para resarltar una entrada y entonces presione /←/.
- 5. Sostenga FN y presione E.
- Haga sus cambios justo como usted lo haría al añadir una entrada.

Presione ▼ o ← para avanzar al siguiente campo. Presione ▲ para regresar a un campo previo.

Presione ◀ o ▶ para mover el cursor. Para borrar una letra, presione ◀ .

 Cuando termine, sostenga FN y presione S para gaurdar sus cambios.

Usted también puede salir sin guardar la anotación. Sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ para resaltar Cerrar, si es necesario, y entonces presione ← Se le solicita que confirme la salida. Si es resaltado. Presione ← para resaltar No y entonces presone ← para cancelar la salida.

Borrando entradas

- 1. Presione MENU.
- 2. Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ ✓ ✓.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Agenda Horario o Memo y entonces presione /←/.
- Presione ▲ o ▼ para resaltar una entrada.

Usando la Agenda, Horario v Memo

5. Sostenga FN v presione D. Se le solicita que confirme el borrado. No es resaltado. Presione / para cancelar el borrado. Presione ◀ para resaltar Si v entonces presione para borrar la palabra. Fliminar todas las entrada. sostenga FN v presione MENU. Presione ▼ para resaltar *Borrar* todo, si es necesario, y entonces presione / - . Se le solicita que confirme el borrado. Noes resaltado. Presione / 🛶 / para cancelar el horrado Presione para resaltar Si y entonces presione / para borrar la lista

Usando la contraseña

Usted puede usar una contraseña para prevenir el acceso no autorizado para la Agenda, Horario y funciones de memos. ¡Advertencia!: Escriba la contraseña en una ubicación segura y distinta siempre. Para proteger su información, por favor haga copias regulares de sus datos en su PC. Para más información sobre respaldar y restaurar sus datos, por favor vea "Copiando archivos a su dispositivo".

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para reslatar Organizador y entonces presione ✓ ◄
- 3. Presione ▼ para resaltar

 Contraseña de organizador y
 entonces presione / ← /.
- 4. En el puntero, teclee una contraseña de hasta ocho caracteres y presione (一). Por seguridad, cada caracter aparecerá como un asterisco (水)

Usando una contraseña

Volver a ingresar la misma contraseña y √→√.

Usted también puede presionar **FN** y presionar **C** para confirmar la contraseña

Nota: Si la contraseña no corresponde, usted deberá empezar de nuevo. La contraseña que usted puso será pedida siempre que la agenda (u otra función protegida) es seleccionada

6. Para cambiar la contraseña, repita los pasos 1-5.

Para desactivar la contraseña, presione 🗝 en ambos cuadros de contraseña.

Usted puede también sostener FN y presionar MENU, presione ▼ para resaltar Desactivar, si es necesario, y entonces presione ← para desactivar la contraseña.

Temporizador

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ ← ✓.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Temporizador y entonces presione / ← J.

Presione **R** para resetear el temporizador a su configuración por defecto.

4. Presione — para salir sin hacer ningun cambio.

Estableciendo un evento

 Presione S para poner un evento.

La fecha destino por defecto es resaltada.

 Presione ▶ para seleccionar la fecha destino.

Un calendario es mostrado.

3. Use las teclas de dirección para seleccionar una fecha (día, el mes, y el año) y entonces presione ✓←✓/.

Temporizador

La pantalla del reloj mostrará cuánto tiempo falta hasta el día del evento.

Usted puede cambiar el idioma de entrada mientras ingresa, si lo necesita. Sostenga FN y presione MENU. Sostenga ▼ para resaltar *Idima de entrada*, si es necesario, y entonces presione / → .

- Presione ▼ para trasladarse al campo de evento.
- 5. Teclee un título de evento.
- 6. Sujete FN y presione S para quardar el evento.

Usted también puede salir sin guardar el evento. Sostenga FN y presione MENU. Sostenga ▼ para resaltar *Cerrar*, si es necesario, y entonces presione

→ Se le solicita que confirme la salida. Si es resaltado. Presione

→ para salir sin guardar. Presione

para resaltar No y entonces presione

→ para resaltar No y e

Cronómetro

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ←
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Cronómetro y entonces presione /←/.
- 4. Cuando este listo para empezar, presione (44) para empezar el conteo.

 El cronómetro empieza a contar

El cronómetro empieza a conta el tiempo en *centesimas* de segundo (HH:MM:SS.ss).

Presione para detener el cronómetro y permitir los ajustes.

Por ejemplo, un tiempo muerto, bandera, o otra pausa de no- evento. Presione () para continuar cuando este listo para reanudar donde el cronómetro se quedó.

Presione **CLEAR** para resetear el cronómetro.

Cronómetro

Presione L cuando el participante alcanza el final de cada vuelta o parte del evento

Hasta seis (6) vueltas son grabadas en los tiempos.

- Presione () para pausar el cronómetro y ver el tiempo final.
- Presione CLEAR para volver a poner el reloj a cero y volver a empezar.

Usando el reloj

El reloj muestra tanto la hora local como la hora mundial en su formato seleccionado. Usted puede usar el reloj para verificar la hora en ciudades diferentes alrededor del mundo.

- 1. Presione MENU.
- 2. Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione (←).
- 3. Presione ▼ o ▲ para resaltar Reloj y entonces presione /←/.

La hroa actual y la fecha son exhibidos para las ciudades locales y mundiales.

4. Presione ← cuando termine. Nota: Para cambiar la hora de las ciudades local y mundial, hagalo en el menu de Configuraciones. Por favor vea "Cambiar las Configuraciones" para más información.

Calculadora

Calculadora

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ ← ✓.
- 3. Calculadora es resaltado. Presione ← para seleccionarla.
- 4. Teclee un número.

Ponga hasta 14 dígitos totales, incluyendo caracteres especiales. Para teclear un decimal, presione **L(.)**. Para cambier el signo de un número, presione **C(+/-)**.

- Presione una tecla de función matemática.
- 5. Teclee otro número.

Presione **CLEAR**(**ce**) para borrar el segundo número pero mantener la operación actual.

6. Presione 🔟.

O presione **F(%)** para calcular un porcentaje.

Para repetir un cálculo, presione 🔟 de nuevo.

Para calcular ... Presione ...

reciprocos D(1/x) cuadrados S(x^2) raices cuadradas A(\sqrt{x})

7. Presione CLEAR(CE) o (7-5) (AC) para empezar de nuevo

Usar la memoria de la calculadora

Para mostrar la memoria de calculadora, pruebe la siguiente ecuación: $(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$

1. Presione MENU.

desde 0

- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ ← ✓.
- 3. Calculadora es resaltada.
 Presione 🔟 para
 seleccionaria.
- Presione M(MC) para limpiar la memoria de la calculadora, si necesario.

Presione (7. Å) (Ac) para limpiar

Calculadora

- 5. Teclee 32, presione J(x), teclee 12, y luego presione
- Presione V(M+) para añadir el resultado a la memoria.
 M ndica que un número que es quardado en la memoria.
- Teclee 8, presione J(x), teclee
 8, y entonces presione / ← /.
- Presione B(M-) para restar el resultado desde el número almacenado en la memoria.
- Presione N(MR) para recuperar el nuevo número de memoria: 320.

Presione [2-1] (Ac) para limpiar todos los cálculos. Presione CLEAR(CE) para volver a poner la calculadora al cero (0). Presione CLEAR(CE) otra vez cuando termine.

Usando el Convertidor Métrico

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y entonces presione ✓ → ✓.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Convertidor Métrico y entonces presione / ←/.
- Presione ▼ o ▲ para seleccionar una categoría de conversión.
- Presione ▼ o ▲ para seleccionar una unidad de medida.
- 6. Teclee un número.

Cuando usted teclea, las otras unidades mustran sus valores convertidos. Para teclear un decimal, presione L(.). Use — para borrar un número.

 Presione CLEAR para resetear todos valores y llevar a cabo otra conversión.

Presione **Q** para salir.

Usando el Convertidor de moneda

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar Organizador y eintonces presione ✓ ← ✓.
- Presione ▼ o ▲ para resaltar Convertidor de divisas y entonces presione / ← /.
- 4. Presione ♥ o ▲ para seleccionar la moneda.
- 5. Teclee la cantidad que usted tiene en la moneda resaltada.
 La cantidad que usted teclea es cambiada por las divisas enlistadas automáticamente de acuerdo con los tipos de cambio guardados.
- Presione CLEAR para borrar una conversión.

Usando el Convertidor de moneda

✓ Ajustando tasas de cambio

- 1. Sostenga FN y presione R.
- Presione ▼ o ▲ para seleccionar un tipo de cambio que usted quiere cambiar.

Cada tipo de cambio está basada en el equivalente a 1 dólar estadounidense.

- 3. Presione CLEAR para limpiar la tasa seleccionada.
- Ingrese un nuevo tipo de cambio.

Para teclear un decimal, presione **L(.)**. Use ← para borrar un número.

Ajuste tantas tasas como usted quiera.

Usando el Convertidor de moneda

Sostenga FN y presione S para guardar sus cambios.

Jugando los Juegos

Usted tiene cinco divertidos juegos de palabras entre los que escoger, con cinco (5) niveles de destreza, usando palabras en Inglés del Merriam-Webster's Paperback Dictionary.

Cambiando los ajustes de los juegos

Antes de que usted juegue, configure los ajustes del juego.

- 1. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltarJuegos y entonces presione / ← /.
- 3. Configuración de juegos es resaltado. Presione / para selecionario.
- Presione ➤ para ampliar los ajustes del nivel de destreza del menu del juego.
- Presione ▲ o ▼ para selecionar el nivel de destreza, y entonces pesione / ← /.
- 6. Presione ← cuando termine.

Seleccionando un juego

En el menu *Juegos*, presione ▲ o ▼ para seleccionar el juego de su elección y presione [-].

Comprendiendo las opciones del juego

Durante la jugada del partido, usted puede recibir una pista sosteniendo **FN** y presionando **H**. Sostenga **FN** y presione **E** para terminar la ronda actual. Si usted revela la palabra del juego, usted pierde la ronda.

Después de unoa ronda, sostenga FN y presione N para empezar la próximo ronda. Sostenga FN y presioneD para buscar la definición de la palabra del juego en el Merriam-Webster's Paperback Dictionary. Presione — para regresar al juego. Sostenga FN y presione Q para salir del juego.

Ahorcado

Ahorcado selecciona una palabra misteriosa y lo desafia para que adivine letra por letra. Usted tiene que adivinar la palabra para salvar al hombrecito. Cada conietura mala que usted hace causa que otra parte de él aparezca. Cuando se completa, usted pierde. Las letras de la palabra misteriosa estan escondidas por signos de interrogación. El número de las conjeturas que queda es demostrado por símbolos de #. Telcee letras que usted piensa que están en la palabra misteriosa. Si usted esta correcto, la letra aparece en lugar del signo de interrogación correspondiente.

Adivinar palabra

En Adivinar palabra, usted tiene que adivinar una palabra misteriosa sobre la base de las pistas proveídas. El número a la izquierda de la pantalla demuestra

cuántas conieturas tiene usted. Teclee una palabra con el número requerido de letras y luego presione / - /. Usted vee columnas para Perfecto y Fuera de lugar con números contenidos. El número abajo de Perfecto significa el número de letras en su posición correcta. El número bajo de Fuera de lugar se refiere al número de letras presentes en la palabra misteriosa, pero introducida en la posición incorrecta. Continue tecleando palabras y pesionando usando la información desde Perfecto v Fuera de luaar.

Tren de Palabras

En Tren de Palabras, usted y la computadora toman turnos intentando completar una palabra. Continúe tecleando letras hasta que una palabra es tecleada. Ganar palabras debe ser de al menos 4 letras. Como sea teclear la última letra de la palabra gana.

Subasta de Palabra

En Subasta de Palabras, usted trata de pujar en todas las letras de la palabra misteriosa, antes de que se le acabe el dinero. La cantidad de cada puja depende de la frecuencia de la letra.

Todas las pujas le costarán sean correctas o incorrectas. Si usted adivina la palabra revelando todas las letras, su efectivo remanente sera añadido a la próxima ronda.

Word Blaster

En Word Blaster usted debe adivinar la palabra misteriosa antes de que aparezca completamente en la pantalla. Se va llenando de una letra a la vez. Cuando hay suficientes letras llenas para que usted adivine la palabra, sostenga FN y presione G para hacer una suposición. Teclee su suposición y entonces presione

Usando Diccionarios Personales

Usted puede crear diccionarios en su dispositivo con las palabras adicionales y las frases que usted quiere recordar. Usted también puede importar diccionarios a su dispositivo. Vea por favor "Copiando Archivos a Su Dispositivo" para más información

Viendo un Diccionario

1. Presione MENU.

seleccionado.

Presione ▼ para resaltar
 Diccionario Personal y entonces presione / ← /.

Cualquier diccionario que usted ha creado o importado sale en una lista, incluyendo una plantilla de diccionario que viene en su dispositivo.

 Presione ▼ o ▲ para seleccionar el diccionario que usted quiere ver y entonces presione ←.
 Usted ve la lista de entradas contenidas en el diccionario.

Usando Diccionarios

- 4. Presione ▼ o ▲ para seleccionar la entrada que usted desea ver. Usted puede también teclear una palabra para ir directamente a esa palabra en la lista.
- 5. Presione (para ver la entrada seleccionada.
- 6. Presione CLEAR cuando ternime.

✓ Borrando un Diccionario

Mientras ve la lista de diccionarios, sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ para resaltar Borrar y presione √ → para borrar el diccionario resaltado. Presione ▼ para resaltar Borrar Todo y presione ▼ para borrar todos los diccionarios.

Editando un Diccionario

- Seleccione un diccionario disponible.
- 2. Sostenga FN y presione MENU.
- 3. Nuevo es resaltado. Presione

 para añadir una nueva
 entrada

Usando Diccionarios Personales

4. Teclee una palabra y presione

Usted puede cambiar el idioma de entrada al ingresar, si es necesario. Sostenga FN y presione MENU. Entonces presione ▼ para resaltar Introducir Idioma y entonces presione √ → J.

- Teclee una definición.
 Presione ✓ o ♥ para ciclar a través de los campos.
- Cuando termine, sostenga FN y presione S para guardar la entrada.

Usted puede también salir sin guardar la entrada. Sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ pra resaltar Cerrar, si es necesario, y entonces presione ✓ → . Se le pide que confirme la salida. Si es resaltado. Presione ✓ → para salir sin guardar. Presione ▶ para resaltar No y entonces presione ✓ → para cancelar la salida.

Usando Diccionarios Personales

✓ Editando una Entrada

Mientras ve la lista de diccionarios, sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ para resaltar Editar y presione √ → para editar la entrada resaltada. Siga los pasos 4 a 6 arriba para hacer sus ediciones

✓ Borrando una Entrada

Mientras ve la lista de diccionarios, sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ para resaltar Borrar y presione (♣) para borrar la entrada resaltada. Se le pide que confirme el borrado. Si es resaltado. Presione ▶ para borrar la entrada. Presione ▶ para resaltar No y entonces presione (♣) para cancelar el borrado.

Creando un Diccionario

- En la lista de archivos, sostenga FN y presione MENU.

Usando Diccionarios Personales

- Telcee un nombre de archivo y presione √←√.
- 4. Telcee una palabra y presione

Usted puede cambiar el idioma de entrada al introducirlo, si es necesario. Sostenga FN y presione MENU. Entonces presione ▼ para resaltar *Introducir Idioma* y entonces presione ✓ → ✓.

- Teclee una definición.
 Presione (→) o ▼ para ciclar a través de los campos.
- Cuando termine, sostenga FN y presione S para guardar la entrada

Usted puede también salir sin guardar la entrada. Sostenga FN y presione MENU. Presione ▼ para resaltar *Cerrar*, si es necesario, y entonces presione ✓ J. Se le pide que confirme la salida. *Si* es resaltado. Presione ✓ para salir sin guardar. Presione ▼ para resaltar *No* y entonces ✓ para cancelar la salida.

Conectando Su Dispositivo

Su dispositivo tiene un puerto USB integrado y viene con un cable para conectarlo a su computadora de escritorio o laptop PC. Cuando mire el teclado, el puerto USB está en el lado izquierdo de su dispositivo, junto a la tecla de encendido: $\sqrt{6}$ $\sqrt{.}$

- 1. Encienda su dispositivo.
- Conecte la terminal ancha del cable USB incluido a un puerto USB en su PC y el la terminal pequeña al puerto USB de su dispositivo.

Usted ve un icono "Franklin conecta" en la pantalla de su dispositivo cuando está apropiadamente conectado a su PC. El teclado en su dispositivo está ahora desactivado.

Conectando Su Dispositivo

La primera vez que usted conecta su dispositivo a su PC, se debe de instalar software de drivers. Esto ocurre automáticamente. Cuando los drivers son instalados su PC le hará saber que su dispositivo esta listo para usarse. Una pantalla se abrirá mostrando los folders disponibles en su dispositivo. S usted necesita encontrarlo, busque una unida etiquetada "Disco Extraible" o "FRANKLIN".

Copiando Archivos a Su Dispositivo

Su dispositivo no está limitado a los libros con los que viene. Usted puede transferir diccionarios personales. Usted también puede guardar copias de sus datos a otra ubicación en su PC para respaldar información importante. Intente copiando un diccionario

 Asegúrese de que su dispositivo está conectado a su PC.
 Vea "Conectando Su Dispositivo"

personal a su dispositivo.

- para más información.

 2. En su PC, use Windows Explorer para encontrar la unidad llamada "Disco Extraible" o "FRANKLIN" y dé doble clic para abrirlo.
- 3. Dé doble clic en "PersonalDict" para abrir ese folder.
- Nevegue en su PC a donde tiene sus archivos de diccionarios formato unicode, tyt.

O usted pueda crear un diccionario personalizado usando una hoja de cálculo o aplicación de base de datos

Copiando Archivos a Su Dispositivo

Nota: Diccionarios personalizados deben ser creados con la siguiente estructura:

palabra-1	definición para palabra-1
palabra-2	definición para palabra-2

Importante: Cuando guarde el archivo, asegúrese de que selecciona el formato "Unicode Text (*.txt)" y que sus columnas están delimitadas por tabuladores (es decir, separadas por tabuladores).

El nombre de archivo que usted da al archivo es exactamente cómo se visualizará en su dispositivo.

 Dé clic derecho en el archivo .txt que desea copiar a su dispositivo y entonces de clic en "Copiar" desde el menú emergente.

Copiando Archivos a Su Dispositivo

- Dé clic derecho en la ventana "PersonalDict" y entonces da clic en "Pegar" desde el menú emergente.
- Repita los pasos 4 a 6 para copiar archivos adicionales a su dispositivo.
- 8. Cierre las carpetas abiertas.
- Desconecte el cable USB de su PC y del dispositivo.
- 10. Presione MENU.
- Presione ▼ para resaltar
 Diccionario Personal y entonces presione / ← /.

✓ Acerca de Sus Carpetas de Dispositivo

Cuando usted accese su dispositivo en su PC, un ordenamiento de carpetas está disponible para usted dependiendo en cuales características ha usado.

Copiando Archivos a Su Dispositivo

Recuerde, "PersonalDict" es siempre la ubicación para guardar cualquier formato .txt de diccionarios locales para que aparezcan en su dispositivo.
Cualquier otra carpeta disponible contendrá el material guardado de la Agenda y otras características

✓ Respaldando Sus Datos

Debido a que usted tiene acceso a los folders en los cuales cualquier información que intoduzca es guardada, usted puede respaldar información importante en su PC. Mientras su dispositivo está conectado a su PC, dé clic derecho en cualquiera o todas las carpetas y entonces dé clic en "Copiar". Encuentre la ubicación en su PC en donde usted desea guardar esta información, clic derecho en esa ventana y entonces dé clic en "Pegar" para auardar la información.

Copiando Archivos a Su Dispositivo

✓ Restaurando Sus Datos

Si usted borra accidentalmente información o se pierde mientras remplaza las baterías, usted puede restaurar cualquier información importante que ha quardado previamente en su PC. Conecte su dispositivo a su PC. Luego, encuentre la ubicación en su PC en donde usted quardó el respaldo de su información. Dé clic derecho en esos archivos o carpetas y clic en "Copiar". Dé clic en la ventana conteniendo las carpetas de su dispositivo, dé clic derecho y entonces clic en "Pegar" desde el menú emergente. Usted puede entonces volver a accesar su información previamente guardada.

Especificaciones

Modelo: EST-5014: 14-Language Speaking Global Translator

- Dimensiones: 10,16 x 7,62 x 1,93 cm
- Peso: 114 q
- Batería: 2 x AAA

ISBN 978-1-59074-514-4

- © 2002-2010 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J. 08016-4907 U.S.A. Todos los derechos reservados
- © 1998-2004 Merriam-Webster, Incorporated. Todos los derechos reservados

Importado a la Comunidad Europea por:

Franklin Electronic Publishers GmbH Kapellenstr. 13

85622 Feldkirchen, Alemania



Reciclaje y eliminación

√ Eliminación del dispositivo



Este dispositivo ha de eliminarse mediante su sistema de reciclaje de productos electrónicos local -no lo tire a la basura

✓ Eliminación del embalaje

Guarde este manual de usuario y todo el embalaje ya que contienen información importante. En caso de eliminación, consulte con su sistema de reciclaje local.

✓ Eliminación de las pilas



No elimine las pilas con la basura normal del hogar. Siga las regulaciones locales cuando se disponga a eliminar las pilas.

Esta unidad puede cambiar de modos de funcionamiento, perder información almacenada en la memoria o no responder debido a una carga electrostática o a transitorios eléctricos rápidos. El funcionamiento normal de la unidad se puede restablecer pulsando el botón reset, pulsando o quitando y cambiando la pila.

Notificación de la FCC (solamente para los E.E.U.U.)

Este aparato cumple con la parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquellas que puedan provocar operaciones no deseadas.

Atención: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podría anular el derecho del usuario a maneiar este aparato.

NOTA: Este equipo se ha testado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo general, utiliza y puede radiar energía y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a comunicaciones radiofónicas. Sin embargo, no hay garantías de que no se pueda producir una interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se puedan determinar apagando o encendiendo el aparato, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

- -Reoriente o cambie la posición de la antena receptora.
- -Aumente la separación del equipo y el receptor.
 -Conecte el equito a una toma diferente de la que esté utilizando el receptor.
- -Consulte con su proveedor o un técnico de radio/TV para más ayuda.

NOTA: Esta unidad ha sido testada con cables aislados en periféricos. Deben utilizarse cables aislados con la unidad para asegurar conformidad

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV provocada por modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Exención de garantías

A no ser que se especifique lo contrario en la presente, Franklin no ofrece garantías, expresa o supuestamente, con respecto a este producto.

Para la garantía limitada para USA en inglés, visite www.franklin.com/service.

Garantía limitada (UE y Suiza)

Sin perjuicio de la exención de garantías que se especifica arriba, este producto, excluyendo pilas y pantalla de cristal líquido (LCD), tiene la garantía de Franklin de estar libre de defectos en lo referente a materiales o fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra. Durante ese tiempo, se reparará o cambiará por un producto equivalente (elegido por Franklin) de manera gratuita por cualquier defecto de fabricación o materiales.

Esta garantía explícitamente excluye los defectos provocados por un uso incorrecto, daños accidentales o desgaste. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor.

Garantía limitada (fuera de USA, la UE y Suiza)

Sin perjuicio de la exención de garantías que se especifica arriba, este producto, excluyendo pilas y pantalla de cristal líquido (LCD), tiene la garantía de Franklin de estar libre de defectos en lo referente a materiales o fabricación durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante ese tiempo, se reparará o cambiará por un producto equivalente (elegido por Franklin) de manera gratuita por cualquier defecto de fabricación o materiales.

Los productos comprados fuera de Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza que se devuelvan dentro de garantía deberán devolverse al proveedor original con prueba de compra y descripción del motivo de devolución. Se incurrirá en gastos de reparación a no ser que se presenten pruebas de compra válidas.

Esta garantía explícitamente excluye los defectos provocados por un uso incorrecto, daños accidentales o desgaste. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor.

Technical Support/Ayuda técnica/Technische Hilfe/Aiuto tecnico/ Aide technique/Technische Steun	
Deutschland Österreich	Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D-85622 Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel. +49-89-90899 116. Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel. +49-89-908990 oder im Internet unter www. franklin-net.de Registrieren Sie Ihr Produckt bitte online unter www.franklin.com/de
Mexico	Para Soporte Técnico llamar al tel. 01 800 710 5938
USA & Canada	Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday, Please call (800) 866-2110 and choose option 3, or fax (609) 387-1787 or visit us at www.franklin.com
All other countries Todos los otros países Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países Για όλες τις άλλες χώφες	www.franklin.com

Franklin® EXPL@RER www.franklin.com